



測量機ご注文の際の注意点


機器の仕様の誤解などにより、作業目的に合わない機器をレンタルされる場合があります。特に、以下の3項目につきましては、ご注意頂くとともに、さらなるご理解をしていただければと思います。

1. レベルはオートレベルと回転レーザーレベルの2種類があります。

オートレベル



接眼から見た視野

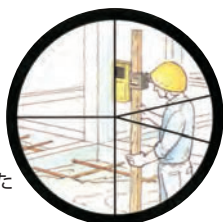


高精度の水平測定でベストセラーのオートレベル。レベル側とスタッフ側に分かれ、水平位置の測定を行うため、二人の測定者が必要となります。

回転レーザーレベル



使用例

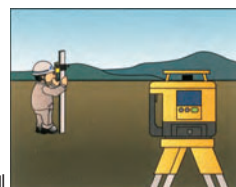

自動で水平位置を視準するため、一人でも作業を行うことができます。電源を入れるだけで、自動で整準を行うため、面倒な手間がかかりません。内装業などで力を発揮します。

2. トータルステーションとデジタルセオドライトの選択に注意！

測量に欠かせない測量機として代表的なトータルステーション、デジタルセオドライト。主な機能は変わりませんが、大きく違うのは、トータルステーションでは水平角・鉛直角測定に加え、計測点までの距離も計測できる点です。

トータルステーション

■計測可能な機能

水平角

鉛直角

+

距離



デジタルセオドライト

■計測可能な機能

水平角

鉛直角



3. 複数の機種をご使用の際には脚頭に注意！

■脚頭別の対応機種

レベル用

定心桿
15.8mm



オートレベル

トラン光波用

定心桿
35mm



デジタル
セオドライト



トータル
ステーション

回転レーザー用

定心桿
15.8mm



ローテー
ティングレーザー



回転レーザー
レベル

使用上の注意

- (1) 測量機・計測器は精密機械ですので、取扱いには十分注意してください。振動、衝撃、ほこり、水分、湿気はなるべく避けてください。
- (2) 保管する場合には、高温多湿および急激な温度差のある場所を避けてください。
- (3) 耐水性の高いものがありますが、水濡れのままでの放置はしないでください。

万が一水濡れを起こした場合 ➡ 早めにきれいな布で軽く拭き取ってください。収納の際には、自然乾燥(陰干し)をさせてから、ケースに入れてください。ドライヤー、ストーブなどで強制乾燥は絶対にしないでください。

- (4) バッテリーの取り外し、取り付けは、本体の電源がOFFの状態で行ってください。
- (5) 炎天下や日差しが強い日は、機械を長時間直射日光にさらさないでください。
- (6) 機械を三脚に取り付けたままで、持ち運ばないでください。
- (7) 車で運搬する場合は、カーブやブレーキ時に転がり落ちないように注意してください。間違ってもトランクや荷台に乗せて運搬しないでください。

※転倒・衝撃・冠水などで、外見上損傷が少なく見えても、検査の結果、内部に大きなダメージを受けていることがあります。この場合修理金額が高額になることがありますのでご注意ください。